



# Riggingcapaciteit CLT 143/117

Bij uitvoering in opstelling CLT 117 vervalt truss 4

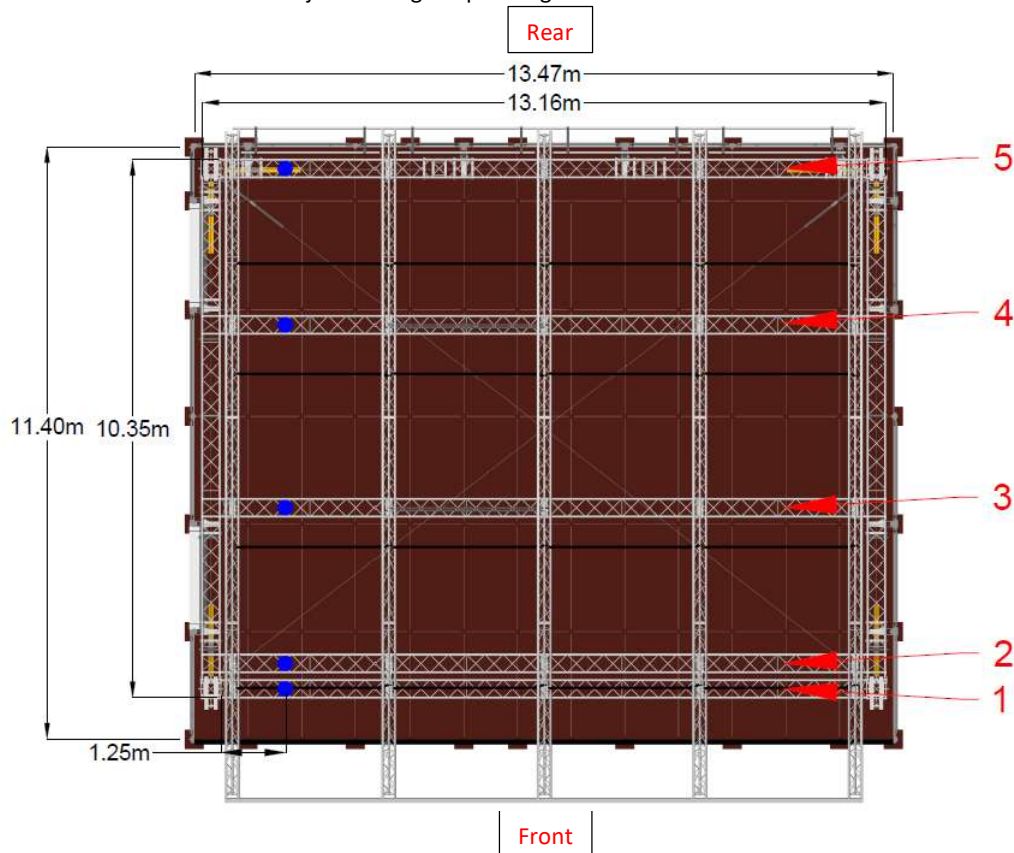

Naam	Waarde	Maximale Gebruiksbelasting per punt				
		1	2	3	4	5
A. Verdeelde last per meter (UDL)	kg/m	25	25	50	50	100
B. Center puntlast (CPL)	kg	125	125	400	400	1000
C. 2-puntlast (TPL)	kg	100	100	325	325	1000
D. puntlast 1.25m vanaf mast in-service	kg	500	500	500	500	1000
E. puntlast 1.25m vanaf mast out-service	kg	100	100	500	500	1000

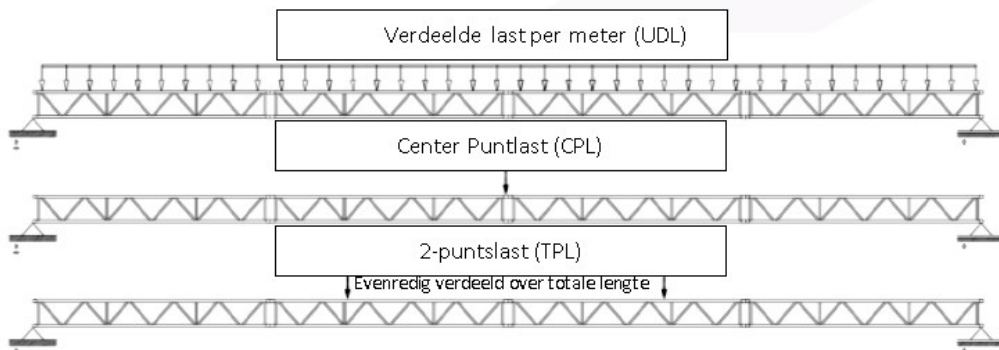

Figuur 1

Let op:

Bij Dynamische lasten dient een extra veiligheidsfactor gehanteerd te worden in overleg met constructeur Eekels verhuur!